



MAXIMA



Инструкция за употреба





Спецификации

Име	Сокоизтисквачка за цитруси		
Модел	32LH	32LH XL	32LH XL AUTO
Продуктов код	09300027	09300028	09300029
Мощност	180 W		230 W
Електрическа мрежа	230V / 1 phase / 50-60 hz	230V / 1 phase / 50-60 hz	
Размери	30/22/35	30/20/41	33/20/45
Тегло	5 кг.	5,5 кг	8 кг
Материал	Алуминиева сплав и пластмаса		

Безопасност

- Уредът може да се използва само за целите , за които е създаден. Производителят не е отговорен за щети причинени от неправилна употреба.
- Уредът може да се използва само за изцеждане на цитусови плодове.
- Пазете уредът и захранващия кабел далеч от вода или други течности. В случай, че в машината попадне вода незабавно я изключете от електрическата мрежа и я занесете за проверка в оторизираният сервиз.
- Уредът е за употреба само в закрити помещения.
- Не премествайте уреда докато работи.
- Не покривайте и не слагайте предмети върху уреда докато работи.
- Никога не отваряйте уреда сами.

- Не пипайте захранващият кабел или щепселът с мокри или влажни ръце.
- Не използвайте уредът, ако е паднал или е повреден. В такъв случай се свържете с оторизирания сервиз.
- Не опитвайте да поправите уреда сами.
- Убедете се, че захранващия кабел не е в контакт с остри предмети и дръжте далеч от открит огън.
- За да изключите уреда от контакта винаги издърпвайте щепсела, а не захранващия кабел.
- Винаги дръжте под око работещия уред. Никога не оставяйте деца да използват уреда без наблюдение.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не се използва или се почиства.
- Изключете уреда и изчакайте моторът да спре преди да изключите щепсела от контакта.
- Никога не носете уреда за захранващия кабел.
- Избягвайте претоварване и не използвайте твърде много сила.
- Не използвайте никакви външни устройства, които не са включени в окомплектовката на уреда.
- Свързването на уреда трябва да отговаря на националните изисквания за безопасност.


Педи да включим уреда за първи път.

- Махнете опаковката
- Проверете дали уредът има някакви външни щети по него или по захранващия кабел, ако има такива се свържете с оторизиран сервиз.
- Поставете уреда на стабилна повърхност и го нивелирайте.
- Уверете се, че в близост до уреда няма други уреди излъчващи топлина.
- Поставете уреда на 10 см. Разстояние от други уреди и от стени.
- Поставете уреда по такъв начин, че да имате достъп до щепсела по всяко време.
- Почистете уреда и аксесоарите с топла вода и мека кърпа.

- В случай на прегряване изключете уреда, изчакайте да се охлади и го включете отново.

Инсталация

- Ако е нужно поставете филтъра и шишарката. Убедете се, че са поставени правилно за да избегнете наранявания и неправилна употреба.
- Включете уреда в електрическата мрежа.

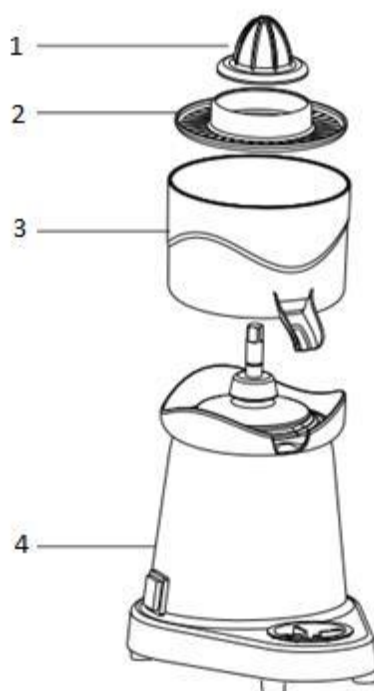

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Cone | 3. Juice Reservoir |
| 2. Pulp Filter | 4. Motor Base |

4

Употреба

- Разрежете плода на половина.
- Включете уреда като пемклучите пемклучвателя on/off на позиция 1.
- Поставете контейнер за изстискания сок.

- Вземете половин плод в дланта си и притискайте нежно в шишарката. Увеличавайте натиска докато се изцеди полода.
- Ако филтърът се напълни по време на експлоатация махнете го и го почистете.
- Незабавно почистете уреда след употреба.
- Когато не използвате уреда сложете превключвателя on/off на позиция 0.
- Ако уредът не се използва дълъг период от време изключете захранващия кабел от електрическата мрежа, почистете и подсушете напълно с мека кърпа.

Почистване и поддръжка

- Поддръжка и ремонт трябва се прави само от оторизирания сервиз.
- Редовно почиствайте уреда и аксесоарите към него.
- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато го почиствате.
- Винаги подсушавайте уреда след почистване с мека кърпа.
- Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност. Почиствайте външната част на уреда с влажна кърпа.
- Никога не оставяйте захранващия кабел да остане мокър или влажен.

Съхранение

- Уверете се, че уредът е почистен непосредствено преди съхранение.
- Остранете захранващия кабел.
- Съхранявайте на сухо място.

Гаранция

Гаранцията на уреда е 12 месеца от дата на продажба. Гаранцията важи само за уреди закупени от оторизирани търговци.

1. Под гаранция се разбира безплатен ремонт или подмяна на възли и части от изделието, поради доказан фабричен дефект.
2. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от небрежност и невнимание при употреба на уреда, от не спазване инструкциите за работа, неправилен монтаж и поддръжка, поради ремонт и поддръжка от неупълномощени лица: повреди, възникнали от превоза или други обстоятелства, които не могат да бъдат определени като конструктивни или фабрични дефекти.
3. Гаранцията не покрива дефекти възникнали от неизправности по електрическата инсталация и свързването на уреда с електрическата мрежа.
4. Гаранцията не важи за случаите когато уредът не е използван съгласно предназначението му.
5. “РОБУСТА” ООД не носи никаква отговорност за вреди и щети причинени пряко или косвено на хора и предмети, поради не спазване на указанията за монтаж, работа и поддръжка на уреда. При всеки един случай ощетеният е длъжен да докаже дефекта, възникналата щета и причинната връзка по между им.
6. Разходите и рисковете по транспортирането на уредите до сервиза и посещението на техник до обекта, са за сметка на клиента. Услугите по регенериране на омекотителя за вода при професионалните машини се заплаща. Бутони, ключове, лампи, и всички части от стъкло не се покриват от гаранцията, освен в случаите когато се докаже, че се отнася за фабричен дефект. Ножове, ангренажни колела, душеви уплътнители и други консумативи не подлежат на гаранция.
7. Транспорт на сервизна група, или транспорт на дефектирал гаранционен уред, както и на резервни части за дефектирал уред не са обект на гаранционно обслужване и се заплащат по действащия в момента ценорзпис на Робуста ООД
8. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от небрежност и невнимание при употреба на уреда и от неспазване инструкциите за работа. неправилен вторичен монтаж, ремонт и поддръжка от неупълномощени лица; повреди, възникнали при превоза от неупълномощени лица или други обстоятелства, които не могат да бъдат определени като конструктивни или фабрични дефекти.
9. Гаранцията не покрива дефекти, възникнали от неизправности по електрическата инсталация, както и от неправилното вторично свързване на уреда с електрическата мрежа.
10. Гаранцията не важи за случаите, когато уредът не е използван съгласно предназначението му.

11. Гаранцията не важи за случаите, когато изделията от неръждаема стомана са били почиствани с препарати на киселинна основа или със съдържание на киселина

12. Робуста ООД не носи никаква отговорност за вреди и щети, причинени пряко или косвено на хора и предмети, поради неспазване на указанията за монтаж, работа и поддръжка на уреда от неупълномощени лица. При всеки един случай ощетеният е длъжен да докаже дефекта, възникналата щета и причинната връзка помежду им.

Пловдив 4000 Бул. "Васил Априлов" N 27 Тел: 032 640 522 Моб: 0884 332 990 Факс: 032 640 521 Email: info@robusta.bg	София 1000 Ул. "Родопски извор" N 43 А Тел: 02 958 1321 Факс: 02 958 94 81 Моб: 0885 861 713 Email: office.sofia@robusta.bg	Варна 9000 Ул. "Възраждане" N 1 Тел: 052 615 991 Моб: 0886 311 742 Email: office.varna@robusta.bg	К-кс Слънчев Бряг Околовръстен път Тел: 0554 600 30 Моб: 0884 332 992 Моб: 0884 332 993 Email: office.bourgas@robusta.bg
---	--	--	--